


Montage Einlegeroste H3099:

Achtung!

Die Roste sind stets mit der Beschriftung nach unten einzulegen!

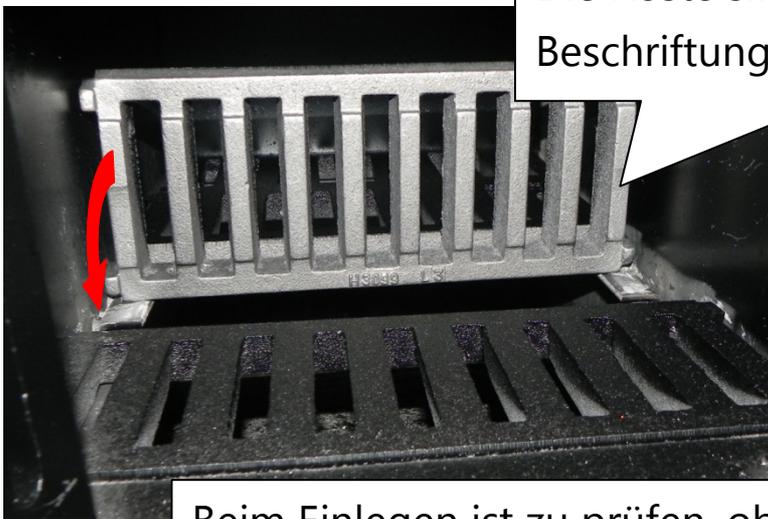

Beim Einlegen ist zu prüfen, ob seitlich genügend Spiel (ca. 3mm je Seite) zur seitlichen Rostauflage vorhanden ist.

Es ist darauf zu achten, dass die Bereiche zwischen Einlegerost und Rostauflage stets von Verbrennungsrückständen befreit werden!
Die Aschenlade ist in regelmäßigen Abständen zu entleeren!

