



Austauschanleitung Biovent C Abbrandplatte:

1. Demontage:

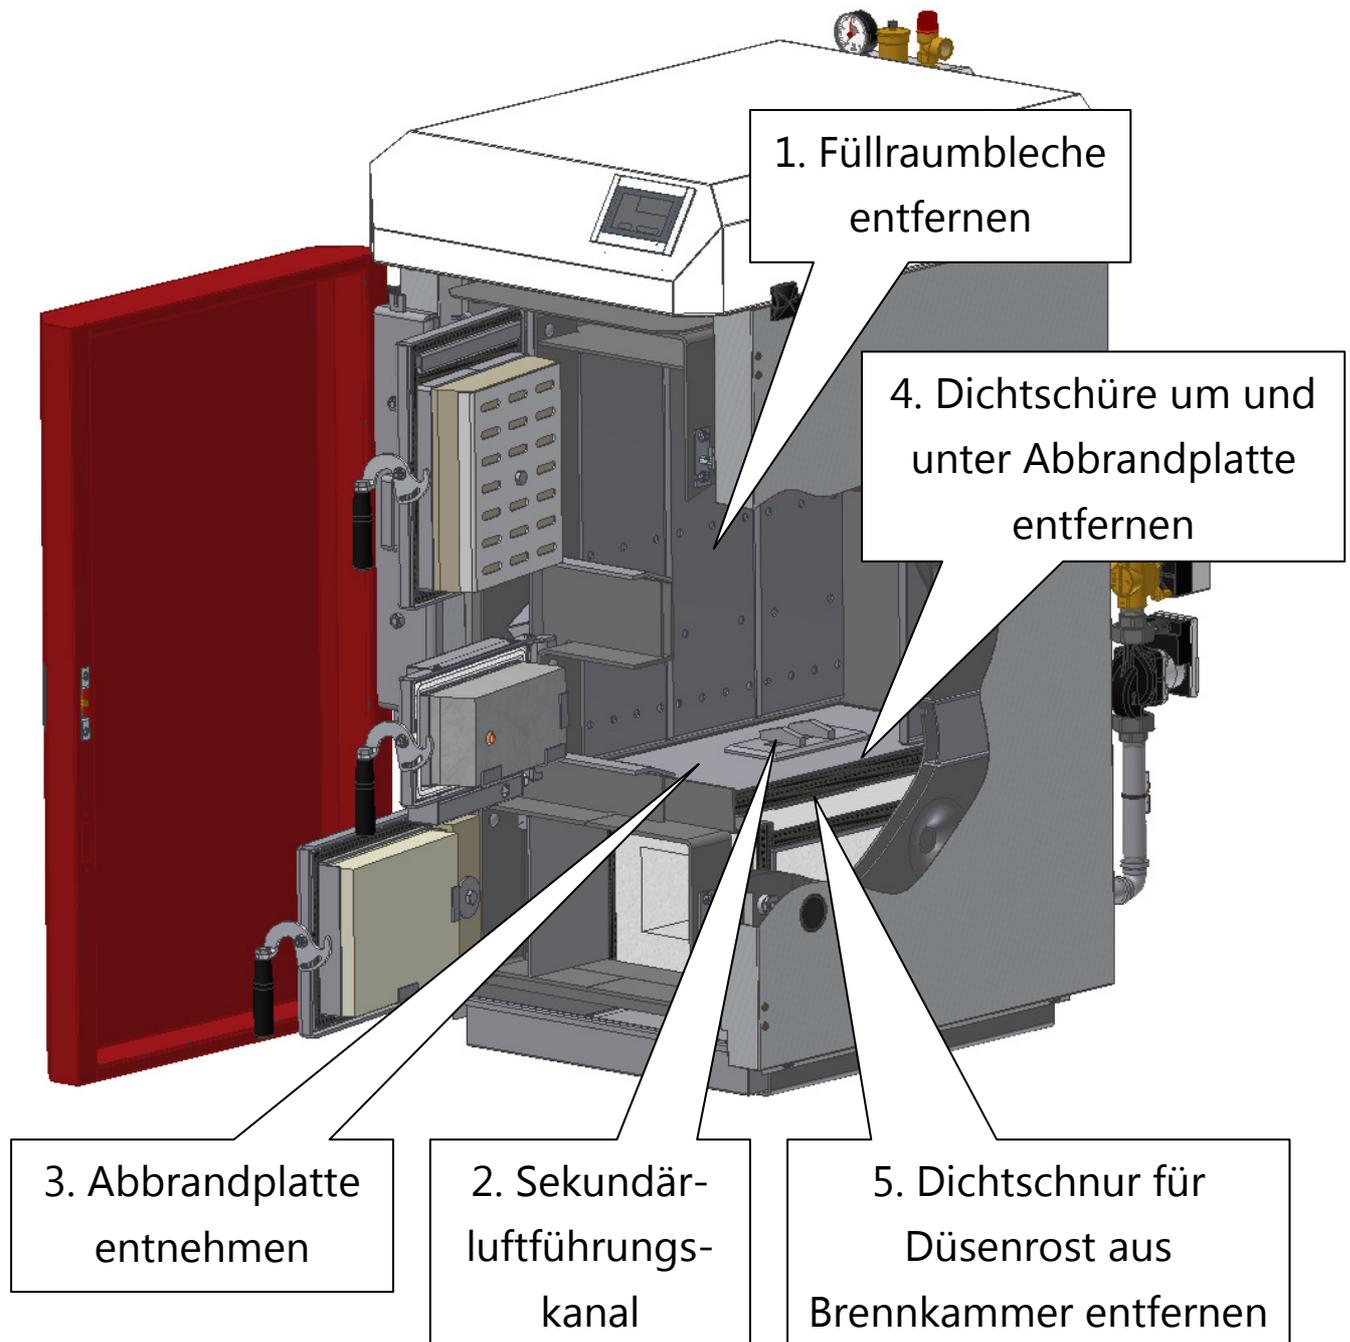


2. Montage:

Dichtschnur 20x20
(2x 310lg., 2x 555lg.)
in Tassen einlegen

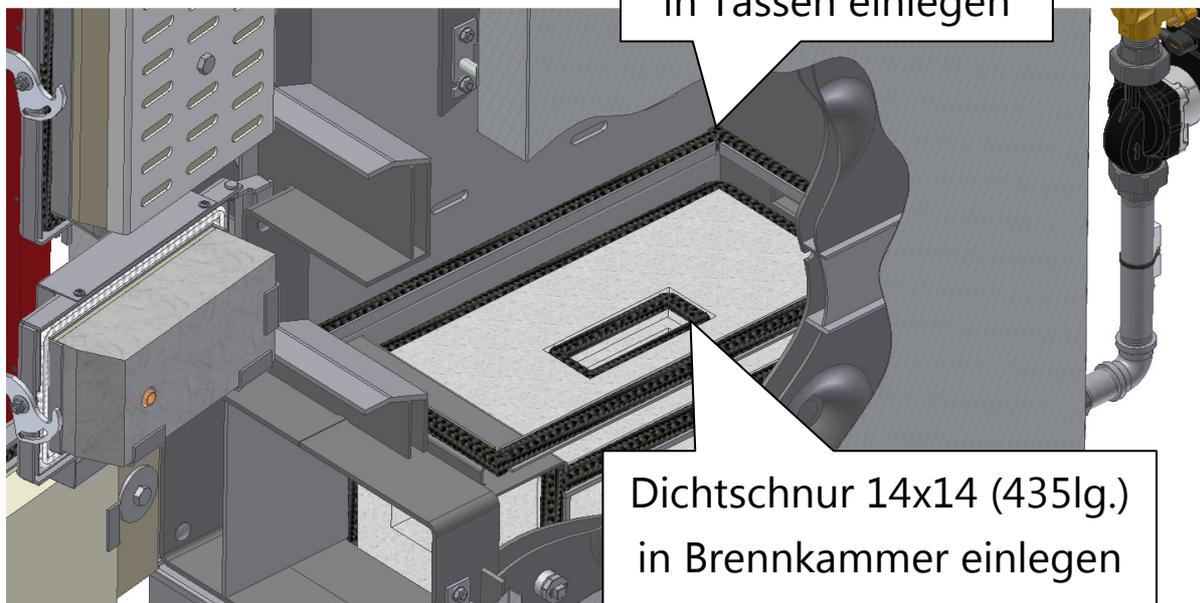

Dichtschnur 14x14 (435lg.)
in Brennkammer einlegen
und prüfen, ob sich der
Sekundärluftführungskanal
montieren lässt

Abbrandplatte mittig
in Brennraum legen

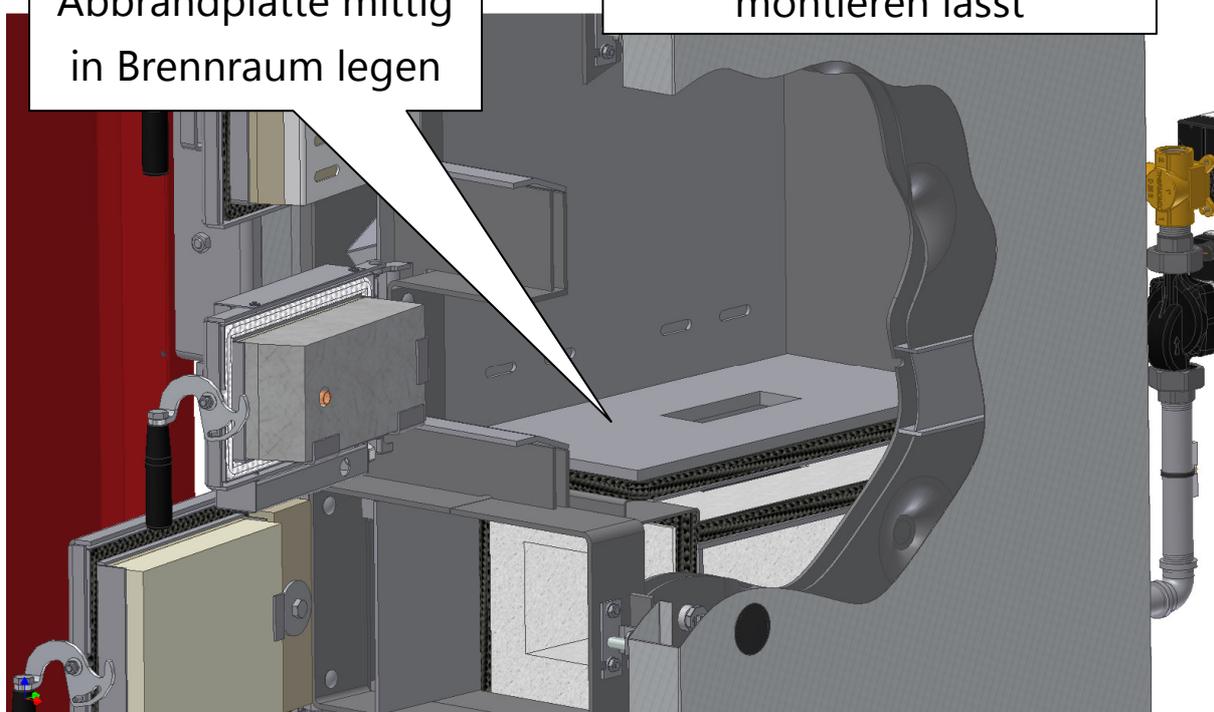


EDERHEIZUNG GMBH

Weyerstraße 350


5733 Bramberg – Austria

www.eder-heizung.at

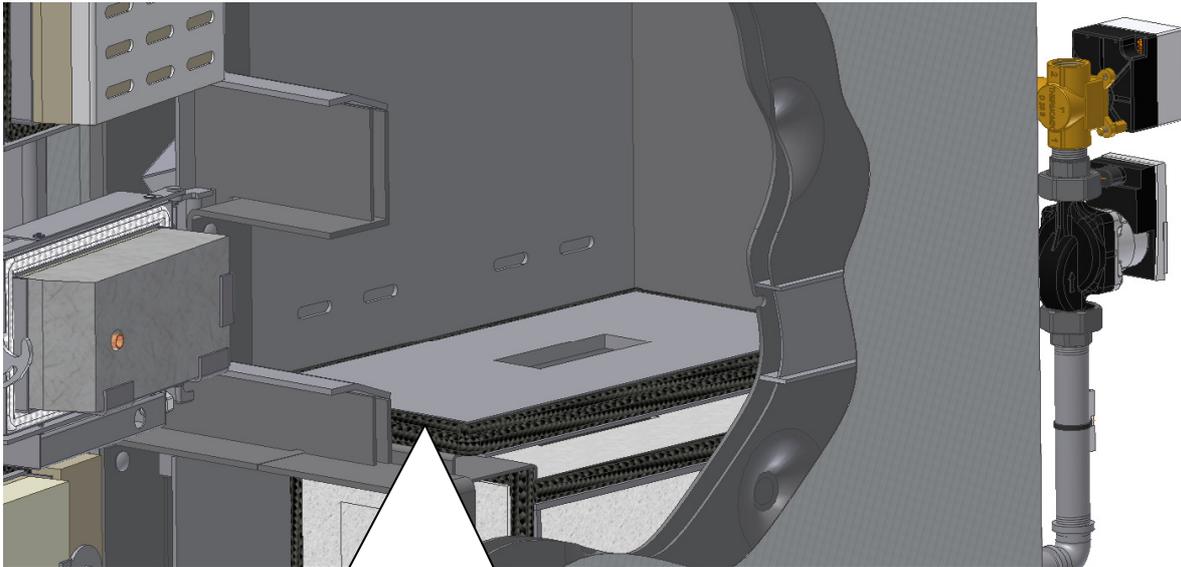

Dichtschnüre 12x12 um
Abbrandplatte montieren:
erst vorne/hinten (je. 275lg.),
dann seitlich (je. 575lg.)

Beim Einsetzen des
Sekundärluftführungschanals
auf sauberen Abschluss zu
Abbrandplatte achten!

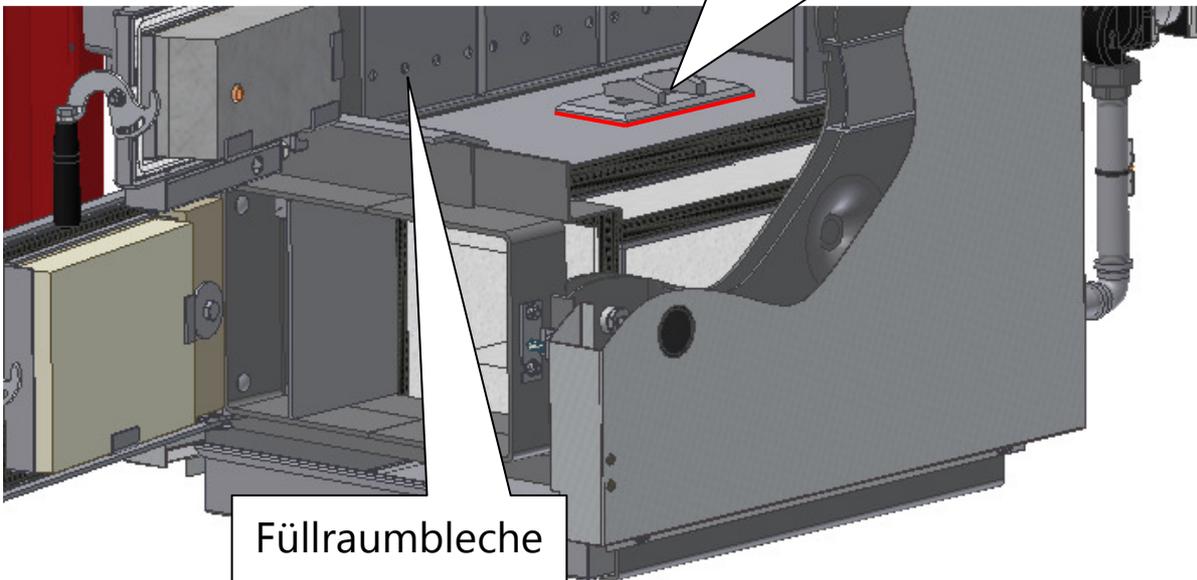

Füllraumbliche
einsetzen



BESSER HEIZEN. ABER SICHER.